


## Cálculo do comprimento da guia Rf<sup>a</sup>. 399

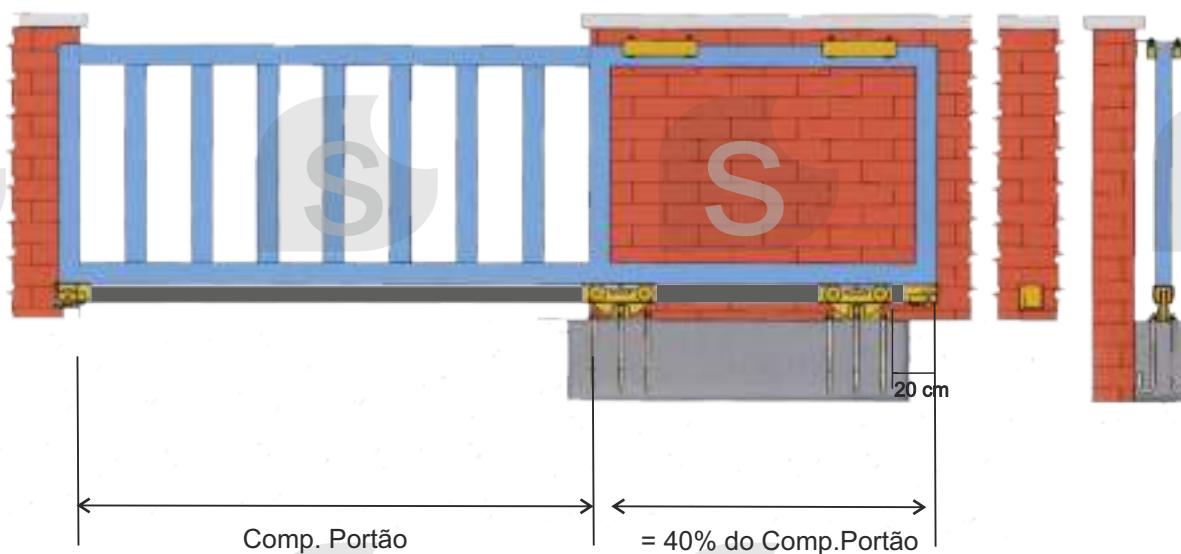

### Fórmula de Cálculo:

Comprimento da Guia = Comp. Portão + 40%

## Tipos de Acessórios

**Artigos com extensão P, M e G significam pequeno, médio e grande respectivamente**

Para a escolha da ferragem, vamos ter em consideração uma estrutura de portão idêntica à acima, e os valores são indicativos, podendo variar em casos especiais.

O conjunto de acessórios tipo P estão indicados para: Portões até 7 m e 500kg.

O conjunto de acessórios tipo M estão indicados para: Portões até 10 m e 600kg.

O conjunto de acessórios tipo G estão indicados para: Portões até 14 m e 900kg.